LUMORA

Gebruikershandleiding • Elektrische haard

LUMORA 18 en LUMORA 24



Let op
Lees de volledige handleiding en alle veiligheidsinstructies voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de haard gebruikt. Onjuist gebruik kan brand, een elektrische schok of ernstig letsel veroorzaken.

Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

Inhoud	Pagina
Veiligheid en voorbereiding	2
Onderdelen en afmetingen	3
Voeten monteren en glas verwijderen	4
Decoratie plaatsen en eerste gebruik	5
Afstandsbediening	6-7
Tuya Smart installeren en koppelen	8
Bediening via de app	9
Reiniging, onderhoud en afvoer	10

1. Veiligheid en voorbereiding

• Lees alle instructies voordat u deze haard gebruikt. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de haard niet gebruikt.

• Gebruik de haard niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als de haard niet goed werkt of als deze is gevallen of beschadigd. Laat de haard controleren en repareren door een erkende servicedienst.

• Gebruik de haard uitsluitend binnenshuis. Het apparaat is niet bedoeld voor badkamers, wasruimtes of vergelijkbare vochtige ruimtes. Plaats het nooit waar het in een bad of ander waterreservoir kan vallen.

• Leg het snoer niet onder tapijt. Bedek het niet met vloerkleden, lopers of vergelijkbaar materiaal. Leg het buiten looproutes, zodat niemand erover kan struikelen.

• Schakel de haard eerst uit met de bediening en trek daarna de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik de haard uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Ander gebruik kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor personen, waaronder kinderen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis, tenzij een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies geeft. Houd toezicht op kinderen en laat hen niet met het apparaat spelen.

• Bij werkzaamheden aan de verlichting moet de haard van het stroomnet zijn losgekoppeld. Laat werkzaamheden aan interne of elektrische onderdelen uitvoeren door een bevoegde servicedienst.

Uitpakken en controleren

Haal alle onderdelen en bevestigingsmaterialen uit de verpakking. Leg ze op een schone, zachte en droge ondergrond. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Voer de verpakking verantwoord af en recycle waar mogelijk.

Let op
De haard heeft glazen panelen. Hanteer het glas altijd voorzichtig om letsel en schade te voorkomen.

Gereedschap en plaatsing


Voor de beschreven montage van de voeten hebt u een kruiskopschroevendraaier nodig (niet meegeleverd).

De bronhandleiding noemt ook wandmontage/inbouw en gereedschap daarvoor (leiding-/staanderzoeker, waterpas, rolmaat, boormachine, houtboor van 6,35 mm en hamer), maar bevat hiervoor geen montage-instructies. Deze handleiding beschrijft daarom alleen plaatsing met de meegeleverde voeten. Neem voor een andere plaatsingswijze contact op met uw leverancier.

2. Onderdelen en afmetingen

Onderdeel	Omschrijving
A	Elektrische haard
B	Bevestigingsschroeven
C	Afstandsbediening
D	Antislippads, 5 mm dik
E	Rookkleurige decoratiekristallen
F	Vier voeten
G	Decoratieve houtblokkenset (afhankelijk van de gekozen uitvoering)

Maattekening

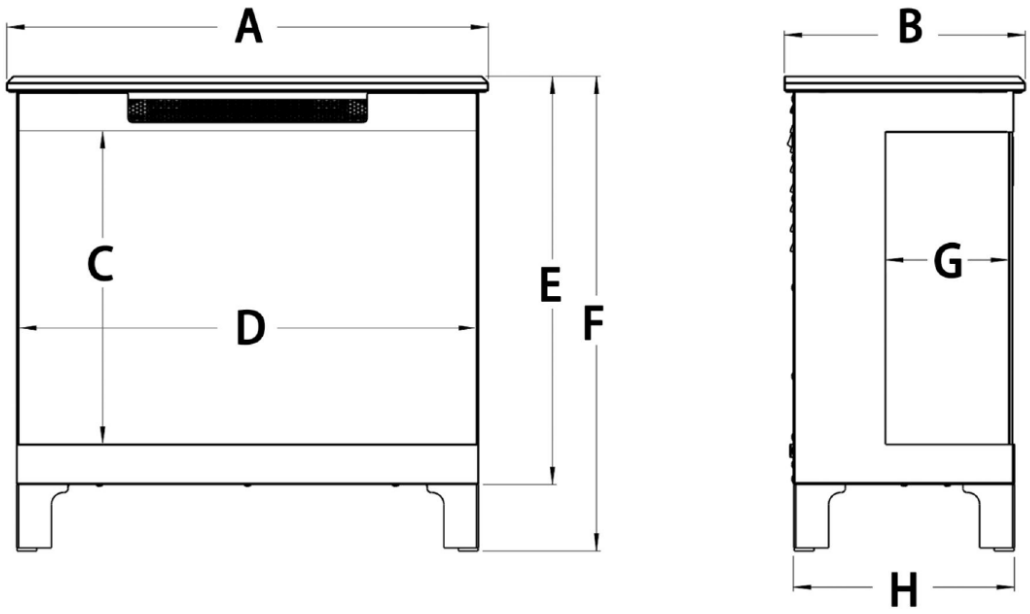

Alle onderstaande maten zijn in millimeters. De letters verwijzen naar de tekening.

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
18	460	305	396,5	435	516,2	600,2	162,3	280
24	610	305	396,5	585	516,2	600,2	162,3	280

Elektrische gegevens

Voeding: 220-240 V wisselspanning, 50 Hz.
Verwarming: lage stand 750 W; hoge stand 1500 W.


De bron vermeldt bij maat C ten onrechte "396.5 cm" naast 15,6 inch. Hier is de kennelijke eenheidsfout gecorrigeerd naar 396,5 mm.

3. Voeten en voorruit

Let op
Schakel de haard uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint. Werk op een zachte, droge ondergrond en ondersteun het glas zorgvuldig.


Stap 1 • Monteer de vier voeten

Bevestig de vier meegeleverde voeten met de meegeleverde schroeven aan de onderzijde van de haard. Plak daarna op de onderkant van elke voet een antislippad van 5 mm dik.

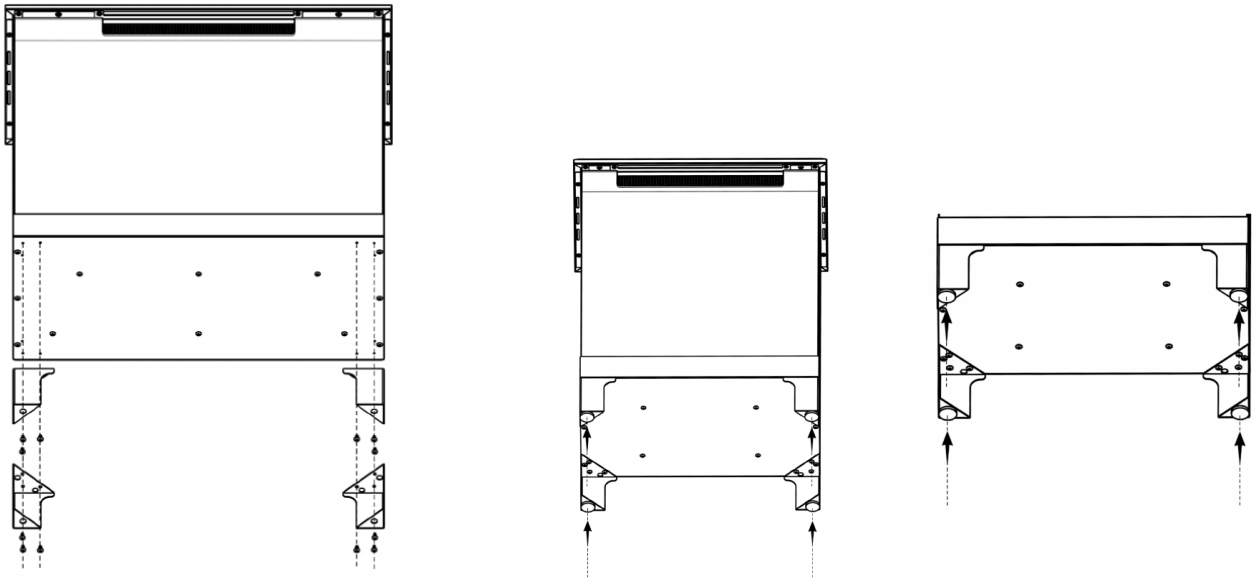

Stap 2 • Verwijder de voorruit

Verwijder de bevestigingsschroeven aan de bovenzijde van de voorruit. Til de ruit voorzichtig op en neem deze naar voren uit de haard, zoals aangegeven met de pijlen. Leg de ruit veilig op een zachte ondergrond.

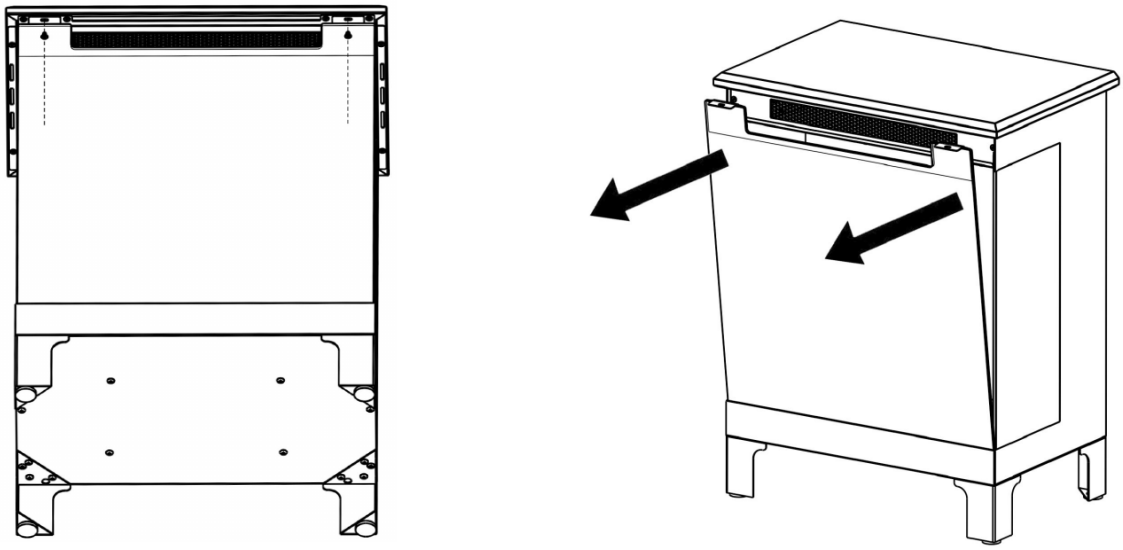


Plaats de voorruit na het aanbrengen van de decoratie in omgekeerde volgorde terug en bevestig de schroeven.

4. Decoratie en eerste gebruik

Stap 3 • Plaats de decoratie

Monteer eerst de voeten en verwijder de voorruit. Gebruik de decoratie die bij uw gekozen uitvoering hoort.

Kristallen Plaats de kunststof strip van het gloeibed voorzichtig in de daarvoor bestemde sleuf. Verdeel de kristallen gelijkmatig over het gloeibed, van links naar rechts.

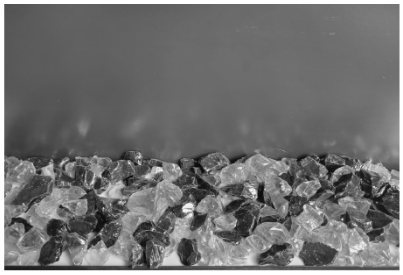

Houtblokkenset (optioneel) Plaats de decoratieve houtblokken voorzichtig op de daarvoor bestemde positie, zoals hieronder afgebeeld.



Plaats vervolgens de voorruit terug en bevestig deze met de schroeven.

Stap 4 • Sluit de haard aan

Steek de stekker in een goed werkend stopcontact van 220-240 V wisselspanning, 50 Hz. De stekker moet stevig vastzitten. Overschrijd de maximale belasting van de stroomgroep niet. Sluit volgens de bronhandleiding geen andere apparaten aan op dezelfde stroomgroep.


Stap 5 • Schakel de haard in

Zet eerst de schakelaar aan de achterzijde op aan (I). Plaats twee AAA-batterijen in de afstandsbediening (niet meegeleverd) en let op de plus- en mintekens. Druk vervolgens op de aan/uitknop van de afstandsbediening. Het vlameffect gaat aan.

Richt de afstandsbediening op de voorkant van de haard. Druk niet te snel achter elkaar op de knoppen; geef het apparaat tijd om te reageren.

Let op
Na het uitschakelen van de verwarming draait de ventilator nog ongeveer 20 seconden door met koele lucht om de haard af te koelen.

5. Afstandsbediening

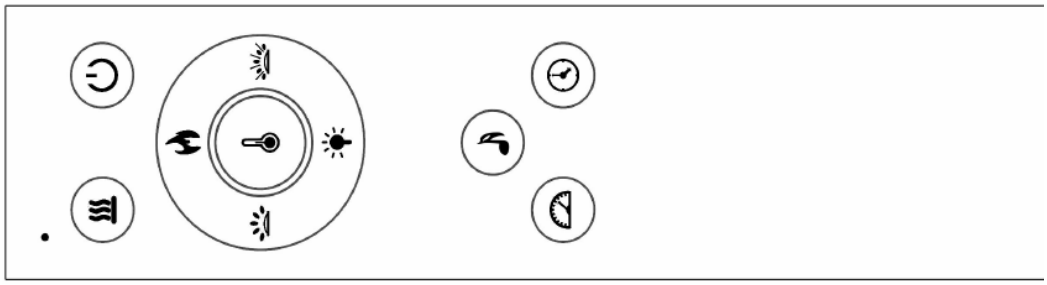

De Engelse knopnamen hieronder komen overeen met de aanduidingen in de oorspronkelijke handleiding. De symbolen helpen u de juiste knop te herkennen.

Aan/uit • POWER
Druk eenmaal om de haard en het vlameffect in te schakelen. Druk opnieuw om het vlameffect en de functies uit te schakelen; de haard gaat in stand-by.

Verwarming • HEATER
Druk achtereenvolgens voor de lage stand (750 W), de hoge stand (1500 W) en uit. Na uitschakelen draait de ventilator nog 20 seconden door.

Vlamkleur • FLAME COLOR
Druk herhaaldelijk om uit zes vlamkleuren te kiezen. De haard heeft een geheugenfunctie voor het vlameffect. De verlichting blijft actief totdat u de haard uitschakelt.

Pulserend gloeibed • EMBER LIGHTS
Schakel tussen een gelijkmatig verlicht en een pulserend gloeibed. Druk opnieuw om de pulserende functie aan of uit te zetten.

Helderheid gloeibed • EMBER BRIGHTNESS
Druk herhaaldelijk om de gewenste helderheid van het gloeibed te kiezen. Er zijn vijf helderheidsniveaus. De verlichting blijft actief totdat u de haard uitschakelt.

6. Temperatuur, sfeer en timer



Temperatuur • TEMP
Druk herhaaldelijk om de gewenste temperatuur van 20 tot en met 30 °C te selecteren. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om tussen °C en °F te wisselen.

De bron koppelt stand 0 aan 20 °C, stand 1 aan 21 °C, enzovoort tot stand 10 aan 30 °C. De aanvullende aanduiding "N" wordt in de bron niet uitgelegd.



Helderheid vlammen • FLAME BRIGHTNESS
Druk herhaaldelijk om de vlammen helderder of minder helder te laten branden. Het vlameffect moet ingeschakeld zijn om de verwarming te kunnen gebruiken.



Haardgeluid • SOUND
Druk om het geluid in te schakelen en druk opnieuw om het volume te wijzigen. S0 = uit, S1 = zacht en S2 = luid.



Vlamsnelheid • SPEED
Kies uit drie standen: 01 = langzaam, 02 = gemiddeld en 03 = snel. Standaard staat de vlamsnelheid op de snelste stand.



Uitschakeltimer • TIMER
Met de eerste druk stelt u de timer in op 0,5 uur. Druk herhaaldelijk tot de gewenste tijd wordt weergegeven. De instelbare duur loopt van 0,5 tot 8 uur. De haard schakelt uit wanneer de ingestelde tijd is verstreken.

Batterijen

De afstandsbediening werkt op twee AAA-batterijen (niet meegeleverd). Gooi batterijen nooit in het vuur; ze kunnen exploderen. Lever gebruikte batterijen in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

7. Tuya Smart installeren en koppelen

Naast de afstandsbediening beschrijft de bronhandleiding bediening met Tuya Smart. De app-afbeeldingen zijn afkomstig uit de originele handleiding; de schermteksten kunnen per appversie en taalinstelling verschillen.

1 • Installeer de app en meld u aan

Download **Tuya Smart** via de appwinkel of gebruik de QR-code hieronder. Maak een account aan met uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer en kies een wachtwoord. Hebt u al een account, meld u dan aan.



2 • Bereid de verbinding voor

Verbind uw telefoon met een goed bereikbaar **2,4 GHz-wifinetwerk**. De haard ondersteunt volgens de bron alleen 2,4 GHz. Schakel ook Bluetooth op uw telefoon in.

3 • Activeer de koppelmodus

Volgens de bron houdt u de aan/uitknop op het bedieningspaneel 10 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt **P0**.

Let op
De bron laat niet zien waar dit bedieningspaneel zit en noemt elders alleen de afstandsbediening. Kunt u de beschreven knop niet vinden of verschijnt P0 niet, vraag dan uw leverancier welke knop uw uitvoering gebruikt. De schakelaar achterop wordt in de bron niet als wifi-koppelknop aangewezen.

4 • Voeg de haard toe


Tik in Tuya Smart op **+** en vervolgens op **Add Device** (apparaat toevoegen). Laat de app naar apparaten zoeken en selecteer LUMORA. Kies uw wifinetwerk en vul het wifiwachtwoord in. Tik op **Next** (volgende) om te koppelen.


De bron noemt zowel handmatig toevoegen als toevoegen via Bluetooth, maar beschrijft alleen de bovenstaande zoek- en koppelprocedure.

5 • Rond de koppeling af

Na een geslaagde verbinding verschijnt **P4** op het display van de haard. Tik in de app op **Done** (gereed) om het bedieningsscherm te openen.

8. Bediening via de app

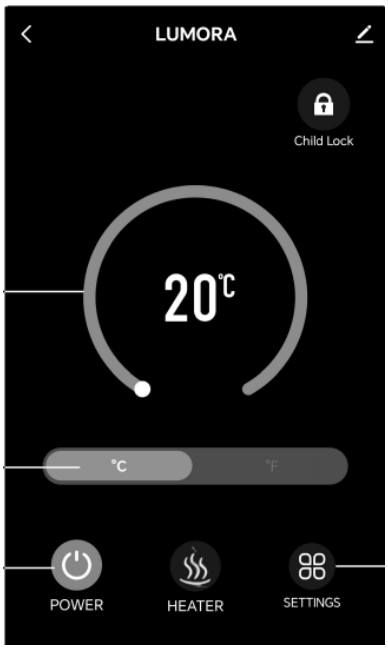

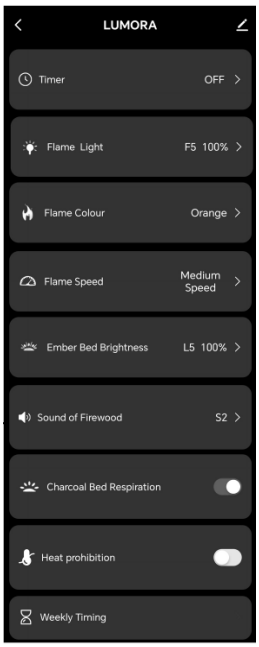

Knop of menu	Betekenis en bediening
Temperatuurcirkel	Verschuif de temperatuurregelaar om de gewenste temperatuur in te stellen.
°C / °F	Wissel tussen graden Celsius en Fahrenheit.
POWER	Schakel de haard in of uit.
HEATER	Kies verwarming uit, laag of hoog.
SETTINGS	Open de aanvullende instellingen hieronder.
Timer	Stel een uitschakeltimer in.
Flame Light / Flame Colour	Pas de helderheid en de kleur van de vlammen aan.
Flame Speed	Stel de vlamsnelheid in.
Ember Bed Brightness	Pas de helderheid van het gloeibed aan.
Sound of Firewood	Stel het volume van het haardgeluid in.
Charcoal Bed Respiration	Schakel het pulserende gloeibed in of uit.
Heat prohibition	Het scherm noemt een verwarmingsblokkering. De exacte werking en schakelstand worden in de bron niet toegelicht.
Weekly timing	Open de weekplanning. De bron geeft geen verdere instelstappen.

Het scherm toont ook "Child Lock" (kinderslot), maar de bron legt de bediening daarvan niet uit. Vraag bij onduidelijkheid uw leverancier om modelspecifieke uitleg.

9. Reiniging, onderhoud en afvoer

Let op
Schakel de haard altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt, onderhoudt of verplaatst. Dompel het nooit onder in water en spuit er geen water op. Dit kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken.

Reinigen

Metaal
Poets met een zachte doek, licht bevochtigd met een product op basis van citrusolie. Gebruik geen koperpoets of huishoudelijke reinigingsmiddelen; die kunnen de metalen afwerking beschadigen.

Glas
Breng een glasreiniger van goede kwaliteit op een doek aan, niet rechtstreeks op de haard. Droog goed na met keukenpapier of een pluisvrije doek. Gebruik geen schurende middelen, sprays rechtstreeks op het apparaat of reinigers die krassen kunnen veroorzaken.

Ventilatieopeningen
Verwijder stof en vuil van de haard en de ventilatieopeningen met een stofzuiger of plumeau.

Kunststof
Neem voorzichtig af met een licht vochtige doek en een mild sopje van afwasmiddel en warm water. Gebruik geen schuurmiddelen, sprays rechtstreeks op het apparaat of reinigers die krassen kunnen veroorzaken.

Onderhoud en opslag

Open geen behuizingspanelen. Er bevinden zich binnenin geen onderdelen die u zelf kunt onderhouden. Laat werkzaamheden aan elektrische, bewegende of andere interne onderdelen uitvoeren door een bevoegde servicedienst. Bewaar de haard op een schone, droge plaats wanneer u deze niet gebruikt.

Elektrische apparaten en batterijen afvoeren

Het symbool van de doorgestreepte afvalbak betekent dat elektrische apparaten niet bij het ongesorteerde huishoudelijke afval horen. Lever de haard in via een inzamelpunt voor elektrische apparaten. Informeer bij uw gemeente naar de beschikbare inzamelmogelijkheden.

Onjuiste afvoer kan ertoe leiden dat gevaarlijke stoffen in het grondwater en de voedselketen terechtkomen, met gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Bij vervanging door een nieuw apparaat kunt u het oude apparaat via de toepasselijke terugnameregeling bij de verkoper inleveren. Lever batterijen apart in bij een batterij-inzamelpunt.

Hulp nodig?

Neem bij een storing, schade of onduidelijkheid over de bediening contact op met uw leverancier. Vermeld daarbij de uitvoering LUMORA 18 of LUMORA 24 en, indien aanwezig, de melding op het display.

Nederlandse vertaling op basis van de aangeleverde Manual-LUMORA.pdf. Onduidelijke functies uit de bron zijn als zodanig aangegeven.